

三脚式 AC100V 用
LEDバルーン投光機
(MBL300Ⅱ-A/N)

取扱説明書

この取扱説明書は大切に保管して下さい。
本機を貸し出す時は、必ず取扱説明書を添付して下さい。

目 次

1. 製品仕様	P.5
2. 各部の名称	
◎ バルーン灯体部	P.6
◎ 三脚部	P.7
3. 三脚設置及び収納方法	
◎ 三脚の設置方法	P.8
◎ 三脚の収納方法	P.9
◎ LEDバルーン灯体の三脚への取付け	P.10
◎ LEDバルーン灯体の取り外し・収納・運搬	P.10
4. 操作方法	
◎ LEDバルーン投光機の操作方法	P.11
5. お手入れ方法	
◎ バルーン帆布の交換	P.12
◎ 器具の清掃について	P.12
保証書	P.13

このたびは、AC100V用LEDバルーン投光機（MBL300Ⅱ-A/N）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

LEDバルーン投光機を正しく安全にお使い頂くために、ご使用前や、点検の前に、この取扱説明書をよくお読み下さい。お読みになった後はお手元に大切に保管して下さい。

なお、ご不明な点は販売店または弊社までご相談下さい。



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示します。

- 投光機は下記の使用環境、条件で使用しないで下さい。
 - ・ 風速 15m/秒（目安：電線が揺れる、傘がさしにくいなどの状態）以上の場所
 - ・ 地盤または床面が強固でない場所や極端な傾斜がある場所
 - ・ 周囲温度 35℃を超える場所、湿度が 85%を超える場所
 - ・ 腐食性ガス、可燃性ガス、塩害の生じる場所
 - ・ 水の浸る場所および雨が当たる場所
 - ・ 可燃材に触れる場所
 - ・ 振動、衝撃の激しい場所
 - ・ 粉塵の多い場所
- 器具の改造、部品の変更は行わないで下さい。
- 器具を布や燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないで下さい。
- 万一、異常を感じたら使用を中止し、速やかに販売店または弊社までご相談下さい。



注意

製品の取り扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示します。

- 器具の取付けには十分注意を払って下さい。

取付けが不十分であると器具の落下、転倒の原因となりますので、十分確認して取付け、設置して下さい。
 - お手入れの際には、必ず電源を切って、器具が十分に冷えてからおこなって下さい。
 - この装置には寿命があります。一般的な使用状況でも何年もご使用いただくと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検もしくは交換が必要となりますので、販売店、または弊社までご相談下さい。
 - 発電機でご使用になる場合、発電機の始動、停止は入力コードを抜いた状態で行ってください。
 - 感電防止のため濡れた手で本機を操作しないでください。
- ※ 周囲温度が高い場所で、長時間、使用すると機器の温度が上昇し保護機能が働くため 5 分程度 LED が消灯する場合があります。
機器の温度が下がると自動で再点灯します。

1. 製品仕様

名称	LEDバルーン投光機
型式	MBL300II-A/N (セット内容：BL300DII/AD-3S) (機器消費電力 320W)
バルーン灯体部：BL300DII ※収納鞆付き	
定格電圧	DC24V
許容入力電圧	DC24V以下
消費電流	11A
消費電力	270W
総光束	38000lm
色温度	6500K
重量	7.2kg
三脚部：AD-3SII (DC変換機付) ※収納鞆付き	
昇降方式	エアダンパー式/脚部3段階調整
高さ調整範囲	1280mm~2740mm
重量	11.0kg (DC変換機含む)

<バルーン灯体部>




バルーンを膨らませた状態




バルーンを閉じた状態

2. 各部の名称


◎ バルーン灯体部

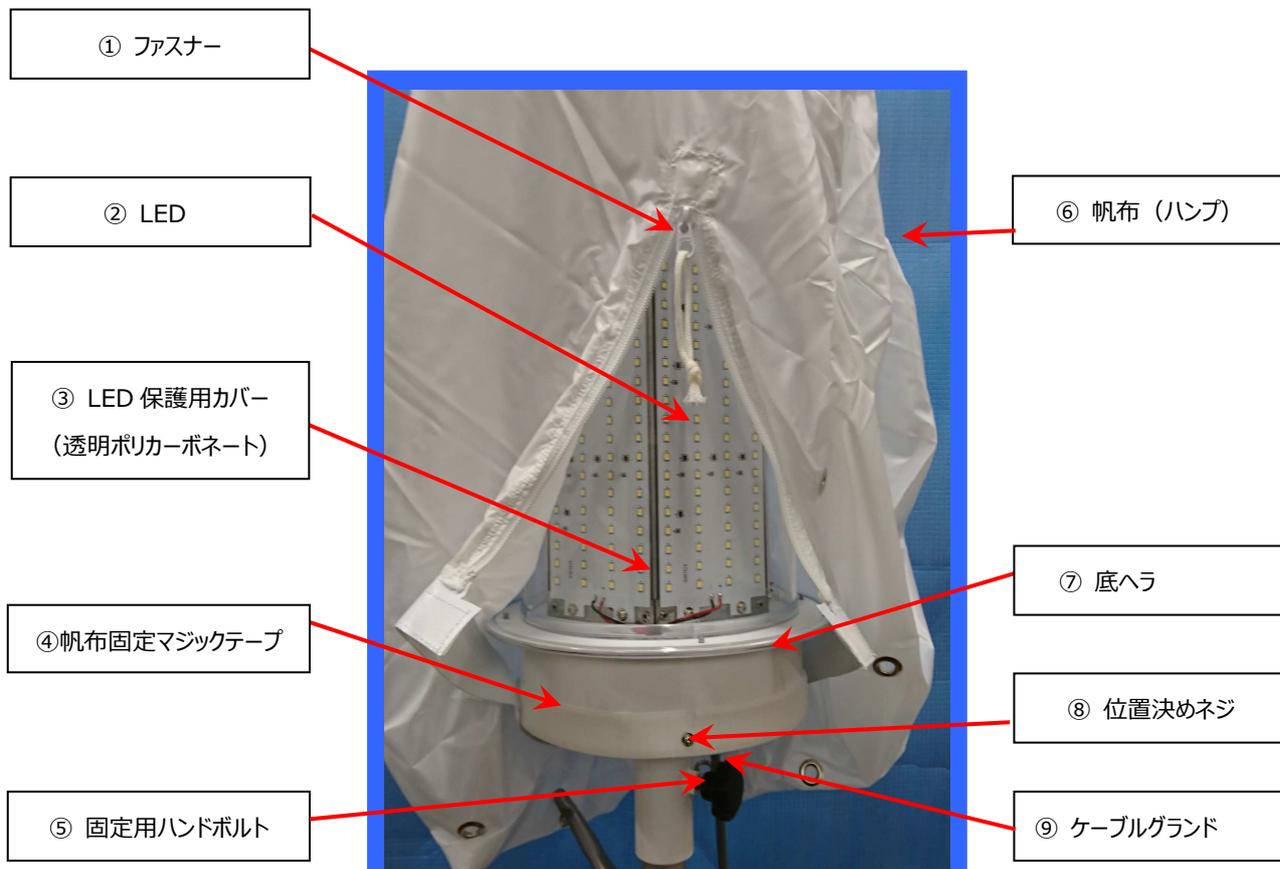

◎ バルーン底面 (操作部)

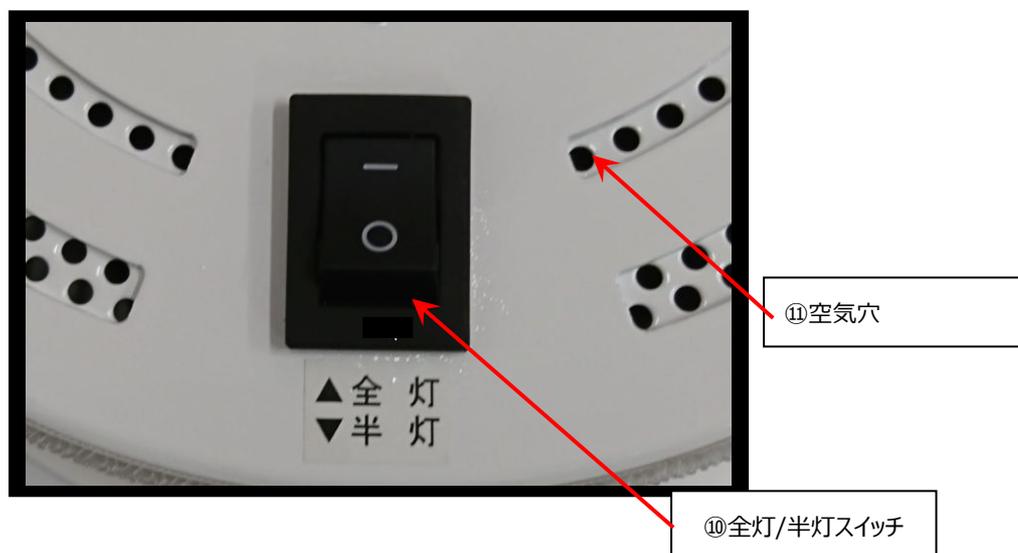


◎ 三脚部 (バルーン取付時)

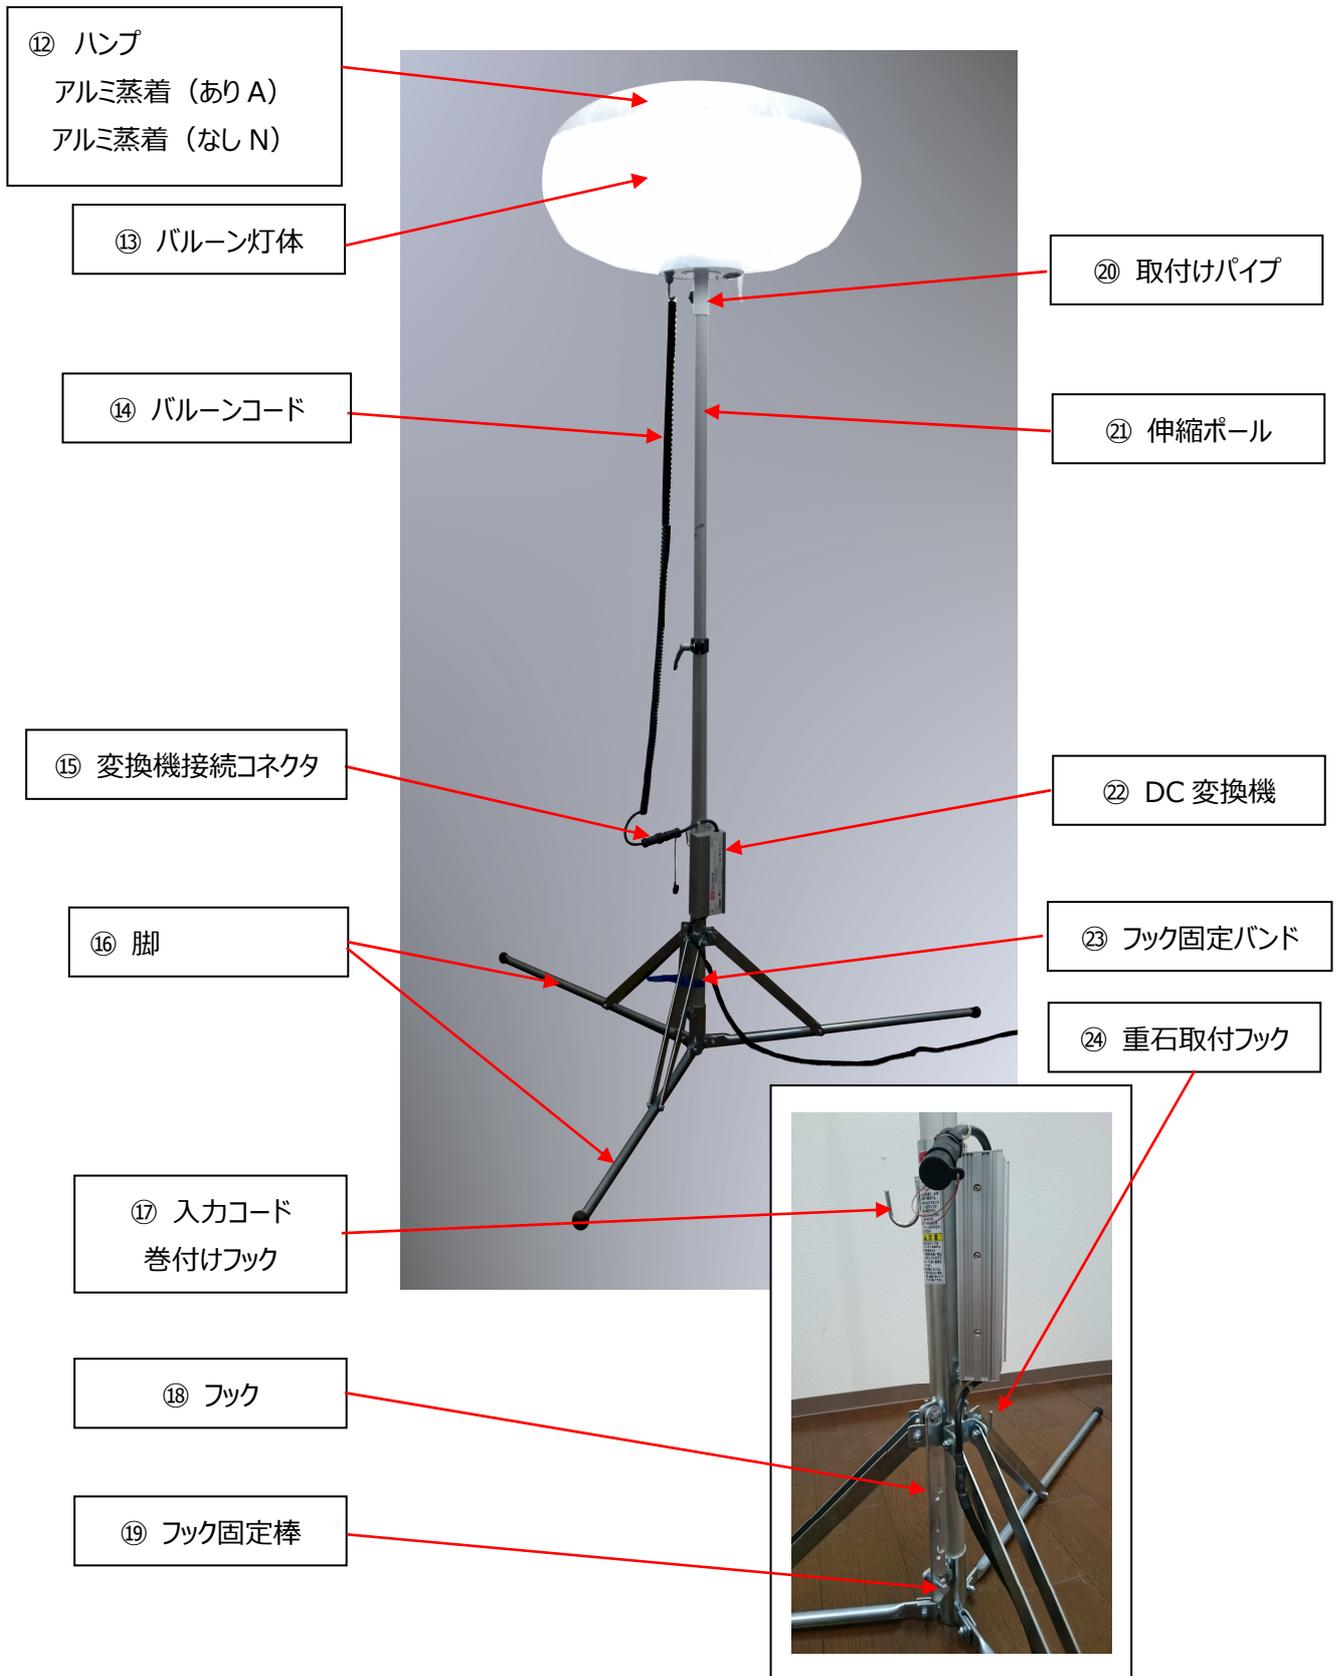


3. 三脚設置及び収納方法

◎ 三脚の設置方法

- ① 設置したい場所に三脚を真直ぐ立て、周りに何もない事を確認し^②フック固定バンドを取り外します。片手で^④伸縮ポールを持ち、もう一方の手で^⑥脚を持ったまま地面にゆっくり置くように降ろします。

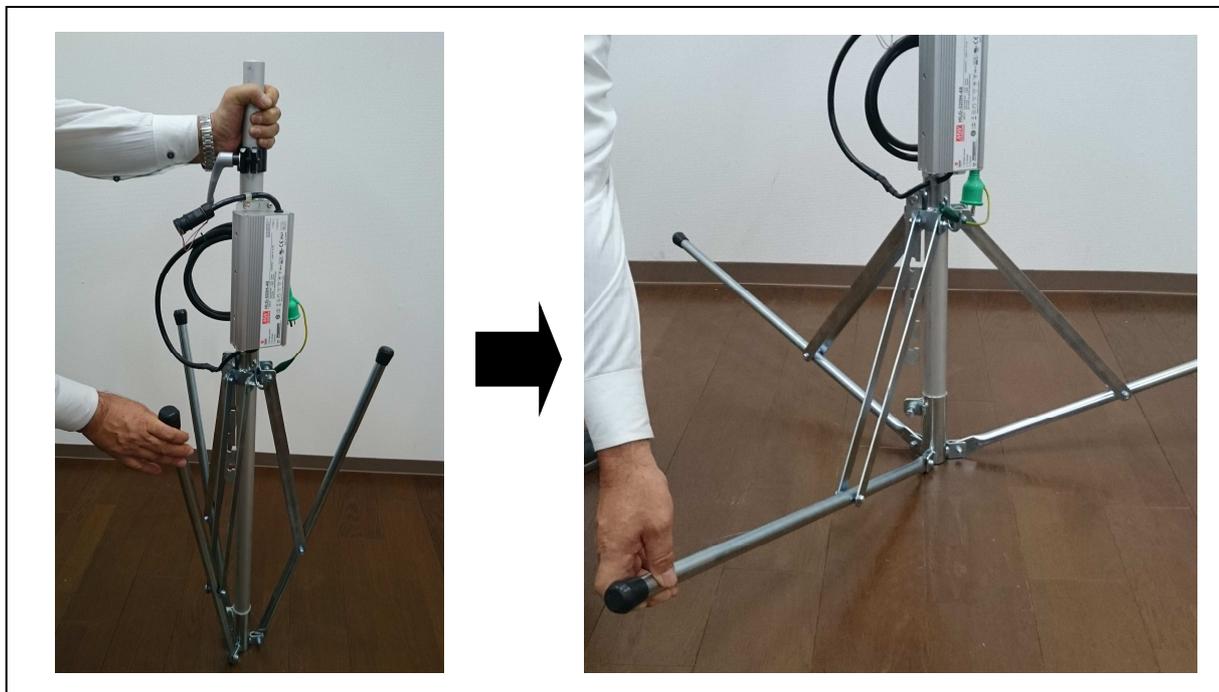

- ② 足を開いた後、高さを調節し三脚を固定します。

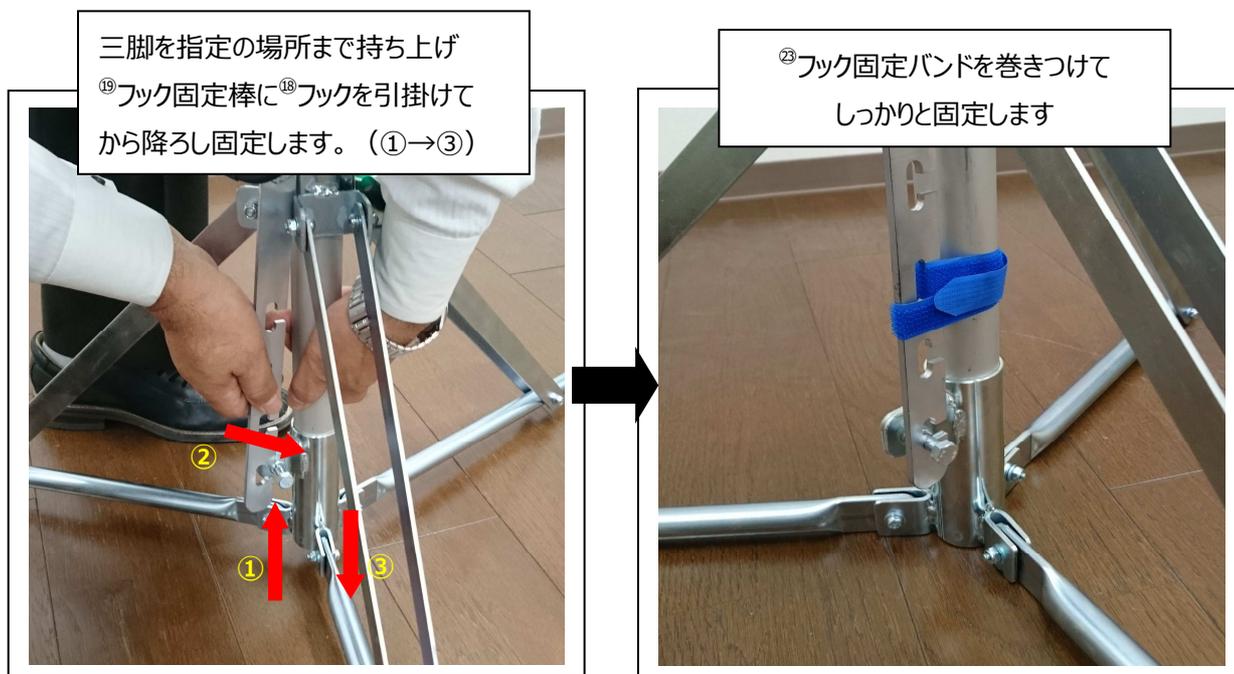


- ③ 設置後は^④重石取付フックに土嚢や水タンクなどの重量物を取り付けて三脚の設置は完了です。

※ 設置時は手、足をはさまないように注意してください。

◎ 三脚の収納方法

- ① 収納時は、²³フック固定バンドを外し、三脚を少し持ち上げ¹⁸フックを¹⁹フック固定棒から外した後、三脚の¹⁶脚を持ちあげ畳みます。


※ 畳むさいは手をはさまないように注意してください。

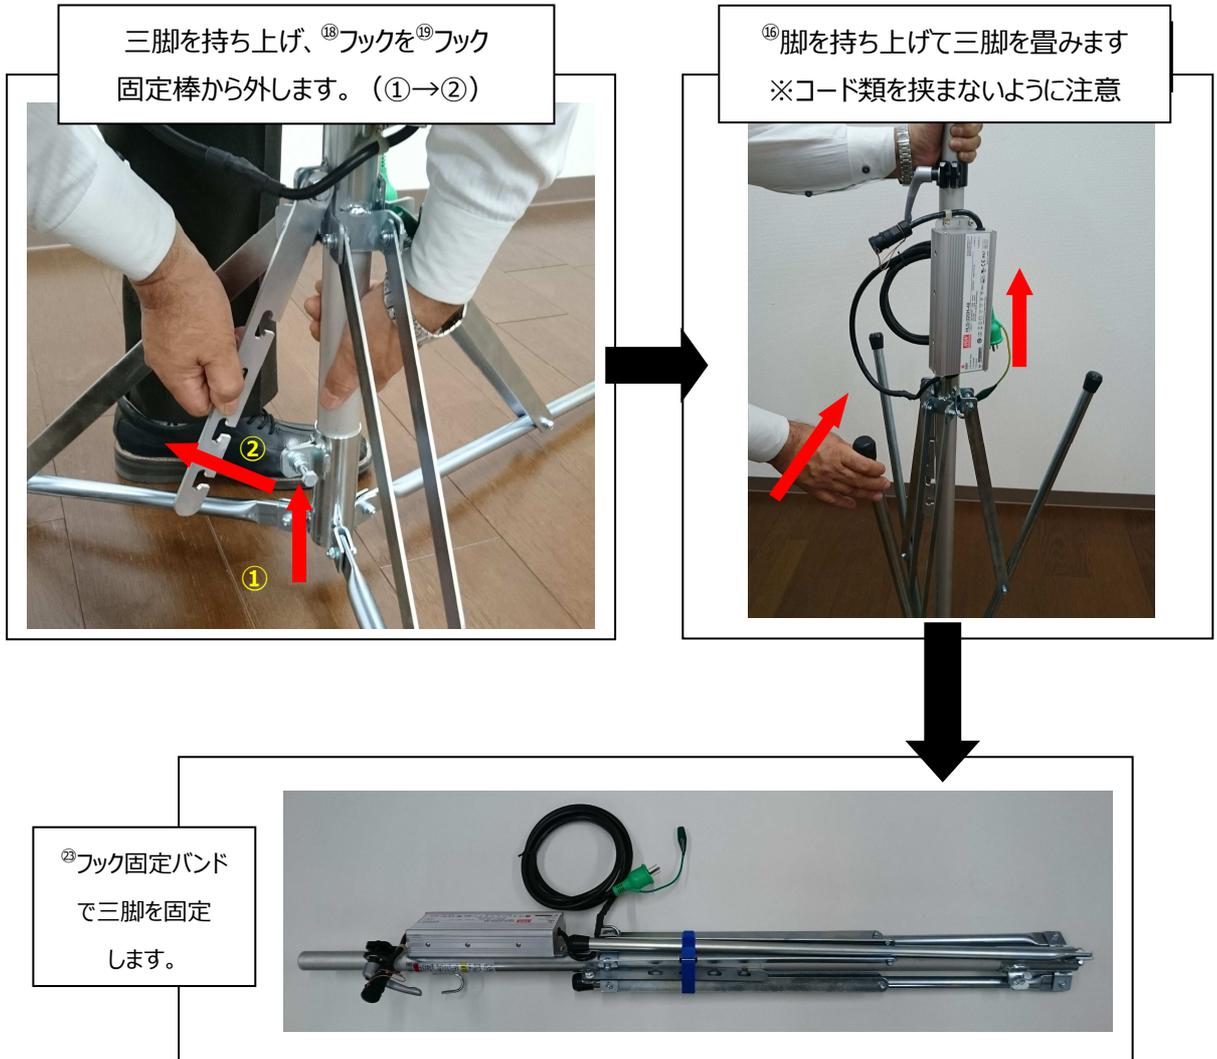

◎ LEDバルーン灯体の三脚への取付け (新品時ハンブは装着されています。)

- ①. 三脚をしっかり固定し、^②伸縮ポールを下まで降ろします。
- ②. ^③バルーンは閉じた状態にしておき、^④固定用ハンドボルトを緩めておきます。
- ③. ^②伸縮ポールの先端部をLEDバルーンの^②取付けパイプに通し、^④ハンドボルトで固定します。
- ④. LEDバルーンから伸びる^④ケーブル先端のコネクタに、三脚に装着されている^②DC変換機のコネクタを接続します。(カチッと鳴るまで差し込んでください)

- ※ コネクタのピンに触れないようにしてください。
- ※ 使用しないときはコネクタにゴムキャップをしてください。
- ※ コードを強く引っ張らないようにしてください。

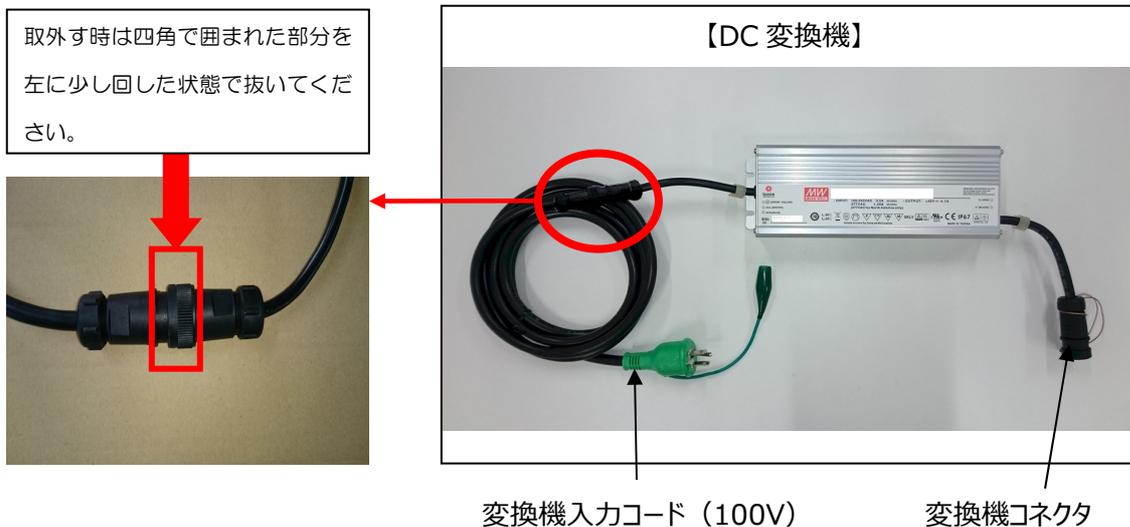

- ⑤. ^②DC変換機の入力コードを100Vコンセントに差し込むとバルーンが膨らみLEDが点灯します。


◎ LEDバルーン投光機を取り外し・収納・運搬

- ①. ^②DC変換機の入力コードをコンセントから抜きバルーンを消灯させます。。
- ②. ^⑥バルーン帆布が充分しぼんでから、バルーン投光機を一番下まで降ろし、^②DC変換機のコネクタを取り外します。
- ③. ^④固定用ハンドボルトを緩め、バルーン投光機を^②伸縮ポールから抜き取ります。
 - ※ 機器が高温になっている場合は冷めてから抜き取ってください。
- ④. 萎んだ^⑥帆布をバルーン本体に巻きつけるように畳みます。(P、5 参照)

4. 操作方法

◎ LEDバルーン投光機の操作方法

- ①. 三脚に装着されている^⑤変換機コネクタと、LEDバルーンの^④バルーンコード先端のコネクタをつなぎます。
- ②. ^②DC変換機の入力コードを100Vコンセントに差し込むとLEDが点灯します。
- ②. ^⑥バルーン帆布が数秒で膨らみます。
- ③. バルーン底面にあるスイッチで、希望の点灯モードに設定します。(設定は下表参照)

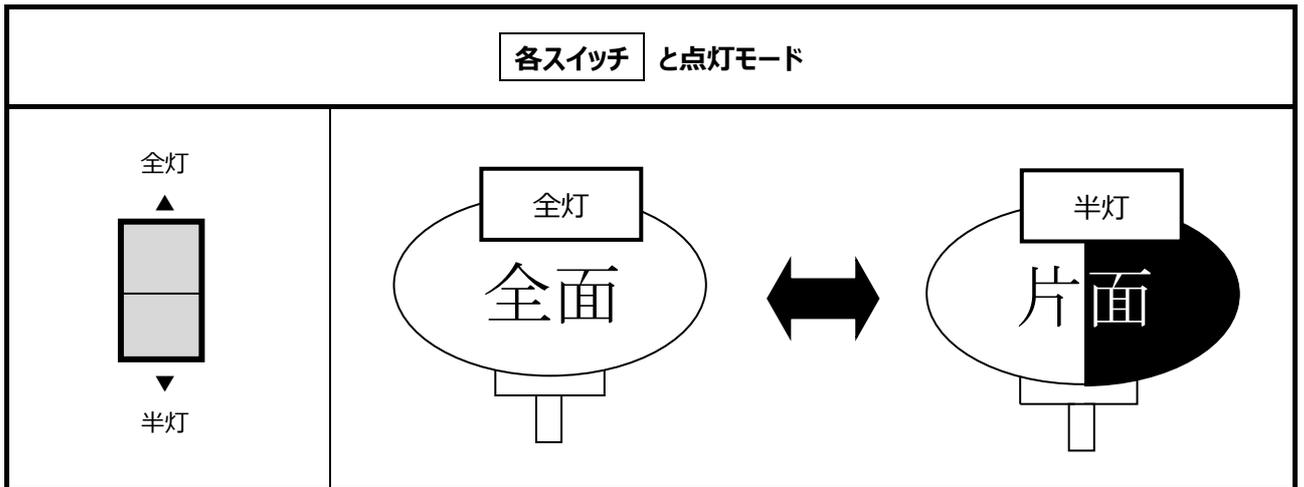


5. お手入れ方法

◎ バルーン帆布の交換

⑥バルーン帆布が破れた場合や汚れがひどい場合は、⑥バルーン帆布を交換できます。

- ⑥バルーン帆布の交換は次の手順で行います。

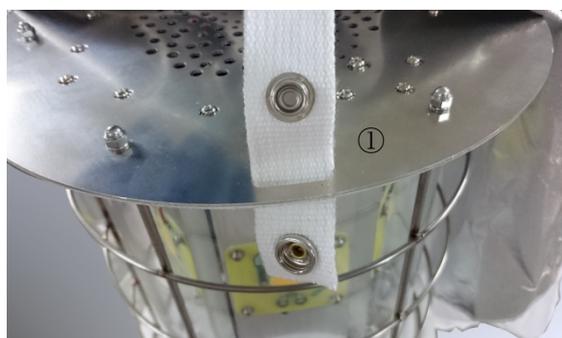

- ① . 帆布の①ファスナーを開け、マジックテープを外して、帆布をバルーン本体からめくり上げます。
- ② . 帆布はバルーン本体の天辺の3ヶ所に布ベルトとスナップボタンでとまっていますので外します。
(上写真を参照ください)
- ③ . ⑥バルーン帆布を、同じ様に天辺の3ヶ所に布ベルトとスナップボタンでとめてください。
※ ベルトと板金のベルト通し穴に①と印字されていますので、基準として①を先に取り付けてください。



- ④ . 帆布のマジックテープのハトメと⑧位置決めネジの位置を合わせてバルーン本体に巻き付けてください。
- ⑤ . 帆布の①ファスナーを閉めてください。以上で帆布の交換は完了です。

◎ 器具の清掃について

汚れを落とす場合は、洗剤（うすめた中性洗剤がおすすめ）を浸したやわらかい布をよく絞って拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないで下さい。

火災、変質、変色の原因となることがあります。

また、帆布は破れやすいので、尖った固い道具類は使用しないで下さい。

 **マイト工業株式会社**

●本 社	〒547-0001	大阪市平野区加美北 4-5-6	(06)6793-8531(代)
●生産本部・工場	〒547-0001	大阪市平野区加美北 4-5-6	TEL(06)6793-3636
●関東支店	〒333-0803	埼玉県川口市藤兵衛新田 30-2	TEL(048)297-9133
●関西支店	〒547-0001	大阪市平野区加美北 4-5-6	TEL(06)6793-7000
●札幌営業所	〒065-0011	札幌市東区北 11 条 17-1-28	TEL(011)788-4178
●東北営業所	〒983-0023	宮城県仙台市宮城野区福田町 1-5-13	TEL(022)388-9611
●関東北営業所	〒963-8813	福島県郡山市芳賀 3-3-9	TEL(024)928-5422
●中部営業所	〒456-0014	名古屋市熱田区中田町 1-21	TEL(052)682-3761
●九州営業所	〒818-0131	福岡県太宰府市水城 2-8-8	TEL(092)918-7707
●中国出張所	〒720-0017	広島県福山市千田町 3-34-7-2	TEL(084)959-3763

NO19110001