


品質保証書

型 式	MCA-41D	保証期間	壹年間
※お買上げ日	年 月 日	製造番号	※
※お客様	お名前		
	ご住所		
※販売店	住 所 店 名		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき無償修理いたします。お買上げの日から上記の期限内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただいで、お買上げの販売店に修理をご依頼下さい。

- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不平等な修理による故障または損傷。
(ロ) お買上げ後の衝撃、落下あるいは移動、輸送などによる故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ) 保管の不備およびお手入れの不備による故障または損傷。
(ホ) 本書の提示がない場合。
(ヘ) 本書に型名、お買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証はしません。
- 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保存下さい。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買上げの販売店にお問い合わせ下さい。
●本書は日本国内においてのみ有効です。

 マイト工業株式会社

■本社	〒547-0001	大阪市平野区加美北4-5-6	TEL 048-297-9133
■関東支店	〒333-0803	埼玉県川口市藤兵衛新田30-2	TEL 06-6793-7000
■関西支店	〒547-0001	大阪市平野区加美北4-5-6	TEL 011-788-4178
■札幌営業所	〒065-0011	札幌市東区北11条東17-1-28	TEL 022-388-9611
■東北営業所	〒983-0023	仙台市宮城野区福田町1-5-13	TEL 024-983-4123
■関東北営業所	〒963-0117	福島県郡山市安積荒井2-313 レメディアア田中105号	TEL 052-682-3761
■中部営業所	〒456-0014	名古屋市熱田区中田町1-21 横井ビル1F	TEL 084-959-3763
■中国営業所	〒720-0017	福山市山手町2-14-40	TEL 092-918-7707
■九州営業所	〒818-0131	太宰府市水城2-8-8 ウェルズR&K4号	

屋内・屋外兼用

マイティライン


MCA-41D

取扱説明書

このたびはマイティラインをお買上げいただき誠に有り難うございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

この取扱説明書はいつも見られる所に大切に保管して下さい。

 マイト工業株式会社

免責事項

- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の精度確認を怠ったことによって生じた付随的な損害（事業の利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 火災・地震・第三者の行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- 作業前、作業後には必ず精度確認をして下さい。
- 点検方法に基づき、精度の確認と点検を行い、正しい精度を保持していることを確認してから使用して下さい。
- 故障のまま使用しないで下さい。
- すぐ使用を中止して、お買上げ店または弊社営業所にお申し付け下さい。万が一、異状が認められたときでも、本体を絶対分解しないで下さい。
- 落下、転倒等などの強い衝撃を与えないで下さい。
- 落下、転倒した場合、精度を確認するか修理に出して下さい。
- 直射日光の強い所や車内などの高温になる所に置かないで下さい。
- 性能や寿命を低下し、故障の原因になります。
- 照射口(ガラス)に触れないで下さい。
- 本体レーザー光窓は光学ガラスを採用しているため汚れると高精度のラインを得ることができなくなり、柔らかい布などで拭き取って下さい。
- 照射ラインの精度不良の原因になります。
- 本体を移動させるときは、電源スイッチをOFFにしてお持ち下さい。
- 電源スイッチがOFFになると内部を固定します。スイッチは途中で止めずに最後まで戻して下さい。
- 運搬、保管に際しては、機械を収納ケースに入れて運んで下さい。
- 湿度やほこりなどで故障の原因になります。
- 精度を損なうような衝撃や強い振動を与えないように注意して下さい。
- 長期間使用しない場合は、充電式リチウム電池を本体から取り外して下さい。
- 液漏れして故障の原因になります。
- 輸送の場合は、本体を必ず収納ケースに入れ、さらに緩衝材で梱包して下さい。
- 「これらもの」と同等の扱いをして下さい。

【レーザー墨出し器の使用上の注意】


本製品を安全にお使いいただくために、いずれも重要な内容ですので、ご使用前に大きくお読みの上必ずお守り下さい。

安全・使用上の注意事項

- 作業終了後は電源スイッチをOFFにして専用収納ケースにて保管して下さい。
- 機械は必ずケースに入れ、高温、多湿、振動、ほこりの多い場所を避けて保管して下さい。
- 長期間使用しない場合は、リチウムイオン電池を抜き取り、収納ケースに入れて保管して下さい。
- 明るい場所などでラインが見えないときは、付属のレーザーメガネを使用して下さい。また、屋外や室内の明るい場所でのラインが見えにくい場合は、受光器をご使用下さい。
- ※レーザーメガネは目の保護用ではありません。

【保管および使用環境について】

- 充電式リチウム電池は指定のレーザー墨出し器専用です。
- 次のことはしないで下さい
- 充電をしながらの作業はしないで下さい。
- 専用充電器以外での使用 ●火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置
- 変形やショートおよび分解改造(発熱・発火・破裂の恐れ有り)
- 使用後は、一般のゴミと一緒に捨てないでリサイクル
- レーザーメガネは、レーザーラインを見やすくするためのもので、目を保護するものではありません。レーザーの保護用には使用しないで下さい。



危険


- レーザー光を直接のぞきこまないで下さい。
- (望遠鏡や双眼鏡でレーザー光を見ると目を傷めます)
- レーザー光路は目の高さを選んで下さい。
- (レーザー光が目や皮膚に当たると、目を傷める原因になります)
- レーザー光路には立ち入らないようにして下さい。
- (作業以外にレーザー光路に立ち入らないように注意して下さい)
- 異常を感じたら絶対に使用しないで下さい。
- (レーザー光が強くなったり、出なくなったりした場合は必ず修理に出して下さい。)
- 分解、改造は絶対にしないでください。
- (故障、修理の場合は、お買い求めの販売店へご依頼下さい)








警告

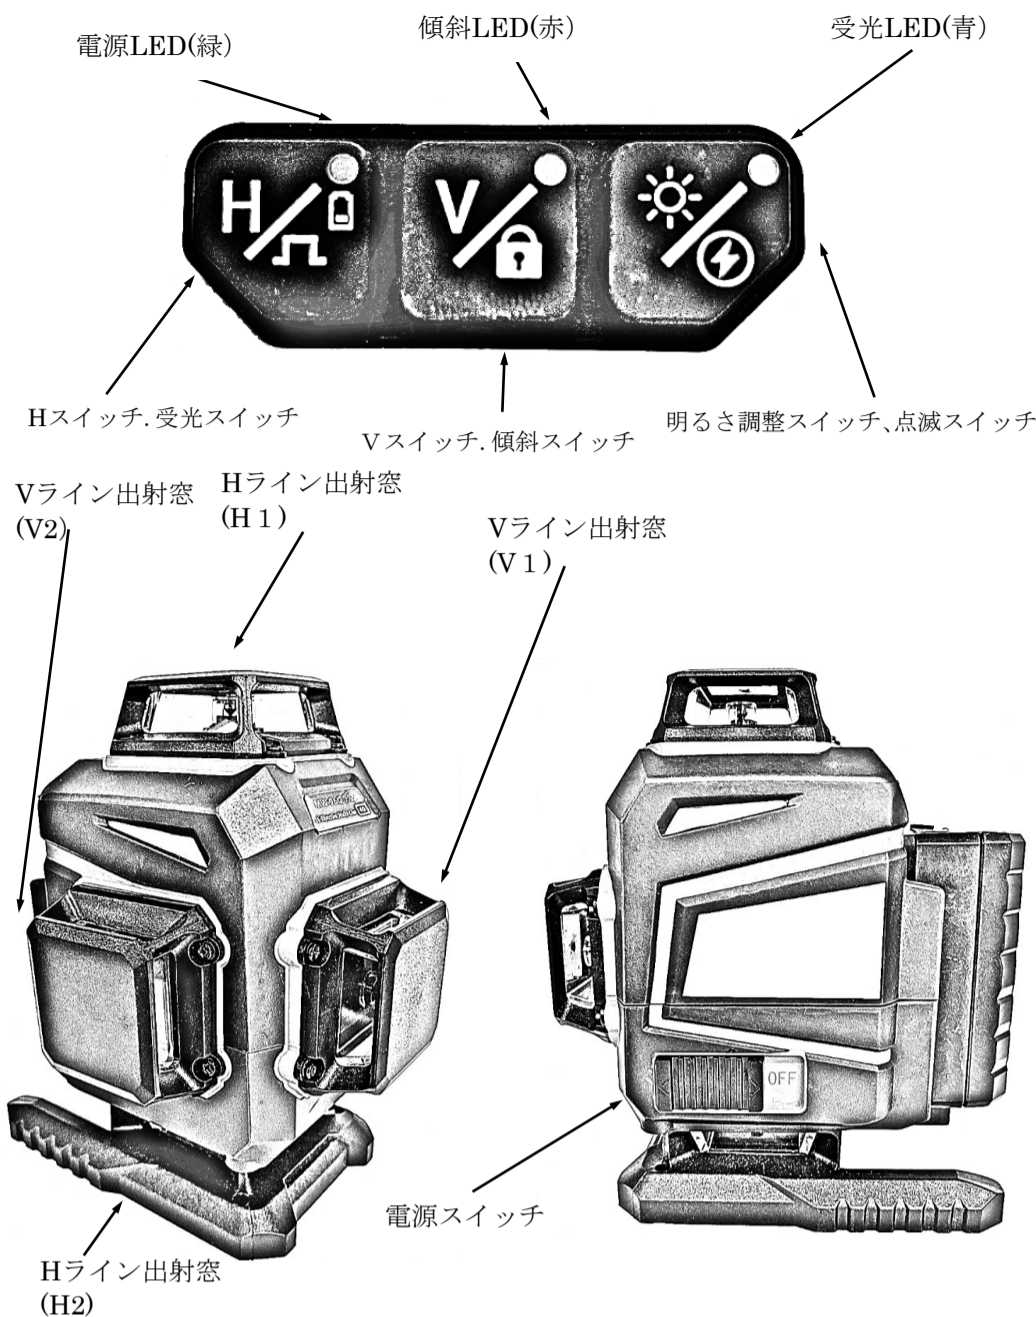！注意 取り扱いを誤ると使用者が傷害を負う可能性または物損事故が発生する可能性のある内容です。

各部名称



注意 ご使用前には、必ず精度の点検を行い、正しい精度を保持していることを確認してからご使用下さい。

- 本体を振動がなく、できるだけ平らな床面の所に設置します。
- リチウム電池を装着し、側面の「電源スイッチ」を右にスライドさせると電源がONになり、スイッチパネルの電源LEDが緑色に点灯し「H1」ラインが投影されます。このとき自動的に整準されます。スイッチパネルのLEDが緑色に点灯しているにもかかわらずレーザーが点滅しているときは自動補正範囲外です。本体の傾きを補正範囲内になるように調整して下さい。
- 上部のシートスイッチで、任意のラインを選択できます。
 - Hスイッチを押すと「H1」ラインが消灯及び「H2」ラインが点灯し更に押すと全灯になり更に押すと消灯します。この繰り返しができます。
 - Vスイッチを押すと、たち墨（通り芯墨）「V1」ラインが投影されます。もう一度Vスイッチを押すと「V1」ラインが消灯、「V2」ラインが点灯します。もう一度Vスイッチを押すと「V1」ラインと「V2」ラインが全灯となり更に押すと消灯します。この繰り返しができます。
- 受光器を使用する場合は、「Ω」のスイッチを長押しして下さい。青LEDが点灯します。受光器の電源を入れてお使い下さい。
- 「」スイッチは整準をおこなわず傾斜アダプター等を使用し本体を傾けて任意の位置にラインを照射して使用します。電源スイッチをOFF状態で「」スイッチを長押しすると緑、赤LEDが点灯しジンバルが固定の状態ではレーザーが投影されます。上記3、4のスイッチ動作が出来ます。
 - ※「」スイッチONの状態では電源スイッチをスライドすると整準状態になります。
 - 「」スイッチは長押しすると高速点滅します。（ラインを見えやすくする機能です。）
 - 「」スイッチは4段階の明るさ調整が可能です。同時に受光モードにも切り替わります。
- 作業終了後は「ON/OFF」スイッチを押すと自動的にロックされて消灯します。
 - ※Vスイッチ：縦墨
 - 全方向鉛直ラインを使用して、たち墨（通り芯墨）が出せます。
 - 2つの鉛直ラインを使用して一度に大矩（90°）の墨出し作業ができます。
 - 2つの鉛直ラインの天井の交点と下部交点が鉛直点です。
 - ※Hスイッチ：水平墨（ろく墨）
 - 水平ラインを使用して全周の水平墨（ろく墨）が出せます。
 - 専用エレベーター三脚（別売）を使用すると水平ラインの高さ調整が容易にできます。

ご注意

- スイッチシートの赤色LEDが点滅したら、電池容量不足です。充電式リチウム電池を充電して下さい。充電時間は約2時間です。
- 充電をしながら点灯はしますが、充電は出来ません。（充電を行いながらのご使用はお止め下さい）
- 長期間使用しないときは必ず充電式リチウム電池を本体から外して保管して下さい。（液漏れして故障の原因になります。）

仕様

型式	MCA-41D
光源	緑色半導体レーザー
出力	1mW以下
波長	520nm
指示方式	ジンバルによる自動整準方式
指示精度	±1.5mm/7.5m
鉛直精度	±1.0mm/3m
ライン幅	10mで約3.5mm以下
自動補正範囲	±約3.0°
作業使用温度	0℃～50℃
電源	充電式リチウム電池
連続使用時間	リチウム電池：全灯時連続約2時間（使用条件で異なります） 充電時間：満充電約2時間 （充電中赤ランプ点灯 充電完了時青ランプ点灯）
受光器探知距離	水平：約3～25m 縦：約3～15m(床置き)（別売り）
寸法	L128mm×W85mm×H138mm(突起物を含む)
本体質量	約0.5kg(充電式リチウム電池を含まず)

※データは24℃での数値です。

【標準付属品】



精度の点検・確認方法

本製品を使用する前に必ずご確認下さい。

1. 鉛直精度の点検・確認方法


- 天井の高さが2～3mで、振動がなく壁面から2～5m離れた床に本機を設置します。また、壁面には「下げ振り」を下ろしておきます。
- たち墨ラインのスイッチを入れ、本機を回転させて下げ振りの糸にレーザーラインを乗せます。（微調整ネジを使用すると下げ振りの糸に乗せやすくなります。）この時、レーザーラインが下げ振りの上・中・下で糸の上にあることを確認して下さい。（糸の中心から±1mmの範囲内にあれば保証精度範囲内です。）

2. 水平精度の点検・確認方法

- ※5mくらいの部屋で、振動のない場所を選んで下さい。
- ①下図のように、距離と高さを変えて二度、本機にて水平位置をマークします。
- ②a-a'、b-b'の差が等しければ本機は正常です。（その差が±1mmの範囲内にあれば保証精度範囲内です。）

■点検・確認して誤差が大きい場合は、お買い上げ店または、弊社営業所にお申し付け下さい。

【水平確認方法】

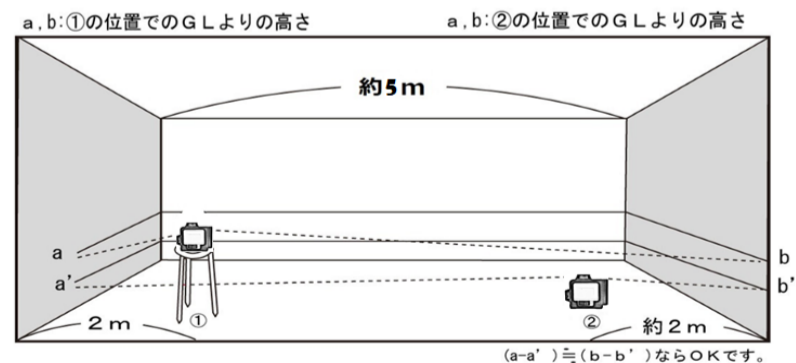

免責事項

- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません
- 本製品の精度確認を怠った事によって生じた付随的な損害(事業の利益の損失・事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 火災・地震・第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。