

冷水循環式冷却ベスト

# クールベスト CV24-SCH

## 取扱説明書

ケガや事故などを未然に防ぐため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、注意説明事項を守り正しくご使用ください。



マイト工業株式会社

# ☆ 目 次 ☆

★ セット内容 ★	1
★ 注意説明事項 ★	1
★ 安全上の注意 ★	1
★ 使用上の注意 ★	2
1. 各部名称	3
2. 仕様	4
3. ご使用方法	5、6
4. お手入れ方法	7
※ MEMO	8、9

## ★ セット内容 ★



## ★ 注意説明事項 ★

- セット内容に記載しているもの以外は付属していません。  
(ACアダプターは付属しておりません。市販のACアダプターをご使用ください。)
- 異常を感じた場合、製品に破損や異常がある場合はすぐに使用を中止してください。
- 長期間ご使用されない時は、完全に水を抜き乾燥した状態で保管してください。
- ご使用されない期間においては、お客様の責任で水抜き、お手入れなどを行ってください。  
保管上のトラブルにおいて、当社では責任を負いかねます。
- 本製品のご利用において生じた他物品の故障や破損などの責任は負いかねます。
- 製品改良などにより仕様や外観など、予告なく変更する場合があります。
- 記載の製品スペックは、ご使用の環境や状況により異なる場合があります。
- 本製品は医療機器ではありません。医療行為には利用できません。
- ご使用前に必ず各注意事項をよくお読みのうえ、注意事項を守り正しくご使用ください。

## ★ 安全上の注意 ★

- 火傷やケガ、故障などの原因となりますので、製品（ベスト本体、バッテリー、充電コード）の改造はしないでください。
- バッテリーは純正品をご使用ください。純正品以外を使用すると製品故障の原因となります。

---

## ★ 使用上の注意 ★

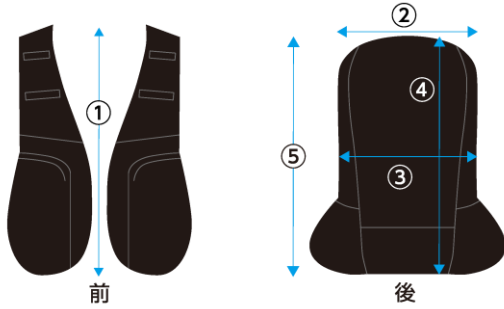
- 製品（ベスト本体、バッテリー、充電コード）に故障や破損などがある場合はすぐに使用を中止してください。
  - 使用中、体に異変を感じた時や異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
  - 次のような方は使用しないでください。
    - 冷たさを自覚できない人
    - 循環器系の疾患のある方（糖尿病・狭心症・高血圧症・低血圧症など）
    - 体調不良や身体に異常を感じている方。
    - アレルギー体質、皮膚の弱い方、肌に異常がある方。
    - 自ら意思表示ができない方や操作ができない方。
    - 妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方は医師にご相談のうえご使用ください。
    - 医療機関で治療中の方は医師にご相談のうえご使用ください。
  - 幼児の手の届くところには置かないでください。
  - 水を入れていない状態でポンプを回さないでください。故障や焼損の原因となります。
  - バッテリーやポンプ、接続端子の電装部には水をかけたり水の中に入れてください。
  - ケーブル接続端子は確実に差し込んでご使用ください。
  - 傷んでいるケーブルや接続端子は使用しないでください。
  - 濡れた手で操作やケーブルの着脱作業はしないでください。
  - タンクに水、凍ったアイスボトル、ペットボトル、氷などを出し入れする際は、必ずバッテリーからケーブルを抜いた状態で行ってください。
  - 落下など、強い衝撃を与えないでください。
  - タンクには、ドライアイスなどの低温のものや熱湯などの高温のものは絶対に入れてください。
  - 火気に近づけないでください。
  - タンクを直接凍らせないでください。
  - タンクにお湯を入れないでください。
  - チューブが直接肌に触れないようにしてください。
  - 就寝時に使用しないでください。
  - 泥酔時や身体の感覚が鈍くなっている時は使用しないでください。
  - 用途以外の目的で使用しないでください。
  - ケーブルを引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。
  - バッテリーからケーブル接続端子を抜く際は、端子をしっかりと持ち引き抜いてください。
  - お手入れの際は、有機溶剤（石油類、シンナー、ベンジンなど）は使用しないでください。
-

# 1. 各部名称



## 2. 仕様

### ■クールベスト

ウェア材質	表地・裏地/ポリエステル												
タンク材質	TPU												
保冷部材質	Peva/PE/スポンジ												
ホース材質	シリコンゴム												
乾燥質量	約 680 g (バッテリー含まず)												
寸法	 <table border="1" data-bbox="1145 566 1362 913"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>フリー S~5L相当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 前身丈</td> <td>44cm</td> </tr> <tr> <td>② 肩幅</td> <td>28cm</td> </tr> <tr> <td>③ 胸囲</td> <td>80~130cm</td> </tr> <tr> <td>④ 着丈</td> <td>40.5cm</td> </tr> <tr> <td>⑤ 後身丈</td> <td>42cm</td> </tr> </tbody> </table>	SIZE	フリー S~5L相当	① 前身丈	44cm	② 肩幅	28cm	③ 胸囲	80~130cm	④ 着丈	40.5cm	⑤ 後身丈	42cm
SIZE	フリー S~5L相当												
① 前身丈	44cm												
② 肩幅	28cm												
③ 胸囲	80~130cm												
④ 着丈	40.5cm												
⑤ 後身丈	42cm												

### ■ポンプ

出力	7.4V/150mA (最大)
流量	320-370 ml/min

### ■バッテリー

型式	CLi-5200	
電池電圧	3.6V	
電池容量	5200mAh	
充電時間	最大 2.5 時間 (2.0A 充電アダプター使用時)	
出力モード	タイマー機能	作動時間
	モード①/連続	約 12 時間
	モード②/20 秒作動 45 秒停止	約 40 時間
	モード③/20 秒作動 90 秒停止	約 50 時間
寸法	H97 mm×W64 mm×L 24 mm	
質量	133 g	

### 3. ご使用方法

#### 【アイスボトル・ペットボトル等の挿入】



①クールベストのタンクファスナーを開けます。



②スライドクロージャーを外します。



③タンクのファスナーを開け冷水を約 200 ml 入れます。



④凍らせたアイスボトルやペットボトルを入れます。



⑤タンクのファスナーを閉めタンクの先端を折り返し、スライドガイドに沿ってスライドクロージャーをスライドさせて取り付けます。



⑥クールベストのタンクファスナーを閉めます

※タンクにゴミなどの異物が入らないようにしてください。

※タンクに入れる冷水はきれいな水を使用し、定期的に交換してください。

※タンクに入れるアイスボトル等にホコリやゴミ等が付着していないようにしてください。

チューブ内の詰まりや故障の原因となります。

※ペットボトルを入れる際は、ペットボトルのラベルなどを剥がしてください。

異物混入による詰まりや故障の原因となります。

※タンクファスナーをしっかり閉め、スライドクロージャーを確実に取付けてください。

緩みなどがあるときは、水漏れの原因となります。

※アイスボトルやペットボトルを入れる時、スライドクロージャーを取付ける際は、丁寧に行ってください。タンクの傷や破れによる水漏れの原因となります。

#### 【アイスボトルの給水方法】

アイスボトルは、冷凍した時の膨張を抑えるための『空気室』『補強バー』を設けています。

給水する時はアイスボトルを垂直に立てた状態で給水を行い、空気室に水が入らないくらいの水の量を給水量上限としてください。空気室まで水を入れた場合、膨張を防げず破損の原因となります。

凍らせたときの膨張を抑えるための補強バーは、膨張を軽減するためであり完全に膨張を防ぐことはできません。部分的に膨張による変形をする場合があります。



## 【バッテリー接続】



ケーブル端子をバッテリーの側面へ差し込みます。

前面ポケット収納なので着たまま操作ができます。

## 【バッテリー操作方法】



- ① スイッチを1回押すと電池残量が3段階で確認できます。
- ② スイッチを長押ししてON/OFFできます。
- ③ ON状態でスイッチを押すごとに出力モード①②③の切替えができます。

※必ずタンクに水を入れてからバッテリー操作を行ってください。  
空回しをした場合、モーターの破損や誤動作の原因となる場合があります。

## 【サイズ調整・着用注意事項】



正面のバックルで胸元部分の締付け加減を調整してください。

胸回り調整ベルトで、胸回りの締付け加減を調整してください。

肩部分がねじれたりしないよう注意してください。

※身体に密着するように確実にサイズ調整を行ってください。  
調整が緩い場合は、冷却効果が低減される可能性があります。

## 4. お手入れ方法

### 【各部の取外し方】



①タンクから水を抜いてください。



②バッテリーからケーブルを抜き、ベストから外します。



③ケーブルをベストから外します。



④ポンプからホースを抜きます。(IN/OUT2本)



⑤ポンプとケーブルをベストから外します。



⑥タンク固定ベルトを外します。



⑦タンク裏のホースを外します。



⑧ベストからタンクを外します。

※各部の取付けは、上記の取外し方の逆手順で行ってください。

### 【ベストの洗い方】

- ① 洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。
- ② 必ず『バッテリー』を取り外してから洗ってください。
- ③ 必ずバッテリー接続端子にキャップを取り付けた状態で洗ってください。  
(ポンプは防水仕様構造ですが、万が一のため取り外してから洗う事をお勧めします。)
- ④ タンクファスナー、ポンプ収納ポケットファスナーは閉めた状態で洗ってください。
- ⑤ タライや洗面台などに水を溜め、必ず手洗いで行い洗濯機では洗わないでください。
- ⑥ 優しく洗ってください。力を入れて洗うと、保冷シートが痛んでしまう場合があります。




バッテリー接続端子にキャップを取り付けた状態で洗ってください。

※洗濯中のキャップ外れ、ポンプの防水ゴムの劣化やズレによる水の侵入を防ぐため、ポンプ、ケーブルは、取り外してから洗う事をお勧めします。

《MEMO》

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



発売元  **might** マイト工業株式会社

本 社 〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北4丁目5番6号  
電話 (06) 6793-8531(代) FAX (06) 6793-4422  
<http://www.might-jp.com/>